

# Daugiafunkcinis įrankis Repair Master

Modelis TD9508BT1

## Naudojimosi instrukcija

Dėkojame, kad įsigijote šį produktą.

Prieš pradėdami naudotis, atidžiai perskaitykite šią naudojimosi instrukciją.

Jei Jūs perduosite šį produktą kitiems naudotojams, įteikite jiems ir šią instrukciją.



### Bendrosios saugumo priemonės

Dėmesio: perskaitykite šią instrukciją iki galo. Nesilaikydami saugos reikalavimų, jūs galite sukelti trumpą jungimą, gaisrą arba sunkiai susižaloti. Saugokite šią naudojimosi instrukciją, kol turite šį įrankį.

### Darbo sauga

- Palaikykite švarą ir tvarką darbo vietoje. Esant betvarkei ir blogam apšvietimui darbo vietoje, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- Nenaudokite elektrinį įrankį arti sprogstamųjų arba degių medžiagų ir vietose su padidinta dujų arba dulkių koncentracija ore, nes dirbant elektriniu įrankiu gali užsidegti degios medžiagos ar garai.
- Naudodami įrankį, neleiskite pašaliniams asmenims, ypač vaikams, būti arti darbo vietos. Pašaliniai asmenys gali atitraukti jūsų dėmesį, dėl ko galite prarasti įrankio kontrolę.

### Elektros sauga

- Elektros įrankio kištukas turi tiktai kontaktiniam lizdai. Negalima daryti jokių elektros įrankio kištuko pakeitimų. Nenaudokite elektros trišakių, jeigu elektros įrankis per ilgintuvą prijungtas prie tinklo su apsauginiu žeminiu. Kištukas, kuris tinka kontaktiniam lizdai ir nėra jokių būdu pakeistas, žymiai sumažina elektros smūgio riziką.
- Dirbdami įrankiu nelieskite įžemintų daiktų, pavyzdžiui, vamzdžių, radiatorių, viryklių ar šaldytuvų. Liečiant įžemintus daiktus, padidėja elektros smūgio rizika. Nenaudokite elektrinį įrankį lietaus metu, nelaikykite jo drėgmėje. Į elektrinį įrankį patekus drėgmei, padidėja elektros smūgio rizika.
- Neneškite ir nekabinkite elektrinį įrankį už elektros laido. Atjungdami įrankį nuo elektros tinklo, traukite ne už laido, bet už pačio kištuko. Elektros laidą saugokite nuo karščio, aliejaus, aštrių kraštų ir judrių pačio įrankio detalių. Sugadintas ar susimazgęs elektros laidas gali tapti elektros smūgio priežastimi.
- Naudodami prietaisą lauke, naudokite tik tuos ilgintuvus, kurių naudojimas lauke leistinas. Naudojant ilgintuvą, kuris yra pritaikytas naudojimui lauke, žymiai sumažėja elektros smūgio rizika.

Platintojas RAB TVshopEXTRA.lv, registracijos numeris 40103807818.

Jeigu turite klausimų ar pretenzijų, prašome rašyti el. pašto adresu [info@tvshopextra.lt](mailto:info@tvshopextra.lt) ir mes pasistengsime rasti sprendimą.

- Jeigu elektriniu instrumentu vis dėlto būtina pasinaudoti drėgnoje vietoje, prijungimui naudokite nuotėkio srovės saugos relę. Naudojant nuotėkio srovės saugos relę, žymiai sumažėja elektros smūgio rizika.

### Asmeninė sauga

- Darbo metu nepraraskite savikontrolės ir išlaikykite sveiką nuovoką. Nenaudokite įrankio, jeigu jaučiatės pavargęs arba esate apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių medžiagų ar medikamentų. Dirbant elektriniu įrankiu, net dėl vienos neatidumo akimirkos galite sunkiai susižaloti.
- Naudokite individualias darbo saugos priemones. Darbo metu nešiokite apsauginius akinius. Naudodami elektrinio įrankio tipą ir atliekamo darbo pobūdį atitinkančias individualias darbo saugos priemones (respiratorių, batus neslystančiais padais, apsauginį šalną, klausos apsaugos priemones), išvengsite sužalojimų.
- Neleiskite elektriniam įrankiui įsijungti savaime. Prieš prijungdami įrankį prie elektros tinklo, ir prieš nešant jį į kitą vietą, įsitikinkite, kad įrankis yra išjungtas. Jeigu įrankį nešiosite pirštą laikydami ant įjungimo / išjungimo mygtuko, ir jeigu prijungsite jį prie elektros tinklo, kai įjungimo / išjungimo mygtukas bus pozicijoje „Įjungtas“, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- Prieš elektrinio įrankio įjungimą, nepamirškite nuimti nuo jo reguliavimo įrankius arba raktus. Reguliavimo įrankis arba raktas, įjungimo akimirką esantis elektrinio įrankio judrioje detalėje, gali sužaloti.
- Darbo metu stenkitės užimti patogią, natūralią padėtį. Stovėkite tvirtai ir išlaikykite pusiausvyrą.
- Pasirinkite darbui tinkamą aprangą. Darbo metu nedėvėkite laisvai kabančių drabužių ir papuošalų. Plaukus, drabužius ir apsaugines pirštines laikykite toliau nuo judrių įrankio detalių. Judrios elektrinio įrankio detalės gali įtraukti laisvai kabančius drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus.
- Jeigu elektrinio įrankio konstrukcija leidžia prijungti dulkių siurbimo ar surinkimo įtaisą, visada naudokitės šia galimybe. Įsitikinkite, kad dulkių siurbimo ar surinkimo įtaisas yra prijungtas teisingai ir veikia. Naudojant dulkių siurbimo ar surinkimo įtaisą, sumažėja kenksminga dulkių įtaka įrankiu dirbančio asmens sveikatai.

### Naudojimas ir priežiūra

- Neperkraukite elektrinio įrankio. Kiekvienam darbui pasirinkite tinkamą pjovimo / šlifavimo priemonę. Elektrinis įrankis veikia geriau ir saugiau, esant nominaliam krūviui.
- Nenaudokite įrankio, jeigu yra sugadintas jo jungiklis. Elektrinis įrankis, kurį neįmanoma įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį būtina remontuoti.
- Prieš atliekant įrankio priežiūros ar reguliavimo veiksmus arba keičiant priedą, atjunkite įrankį nuo elektros tinklo. Tokiu būdu išvengsite netyčinio įrankio įjungimo.
- Jeigu įrankio nenaudojate, laikykite jį vietoje, nepasiekiamoje vaikams ar asmenims, kurie nemoka juo naudotis ar nėra susipažinę su šia naudojimosi instrukcija. Jeigu įrankį naudoja nekompetentingas asmuo, gresia pavojus aplinkinių sveikatai.
- Įrankio priežiūrą atlikite kruopščiai. Patikrinkite, ar judrios įrankio detalės veikia be trikdžių, nėra įstrigusios, veikia teisingai ir nėra sugadintos arba sulaužytos. Laiku keiskite arba remontuokite sugadintas detales autorizuotame servise. Labai dažnai nelaimingi atsitikimai įvyksta būtent todėl, kad nėra vykdoma tinkama elektrinio įrankio priežiūra.
- Laiku nuvalykite ir išgaląskite pjovimui skirtus antgalius. Tinkamai prižiūrimas elektrinis įrankis, aprūpintas aštriais pjovimui skirtais antgaliais, užtikrina našesnę ir saugesnę darbą.
- Naudokite tik tuos įrankius ir priedus, kurie atitinka šioje instrukcijoje pateiktus nurodymus, atsižvelgiant į tam tikras darbo sąlygas ir priedų panaudojimo ypatumus.

Platintojas RAB TVshopEXTRA.lv, registracijos numeris 40103807818.

Jeigu turite klausimų ar pretenzijų, prašome rašyti el. pašto adresu [info@tvshopextra.lt](mailto:info@tvshopextra.lt) ir mes pasistengsime rasti sprendimą.

Naudoti įrankį kitiems tikslams, nei numato gamintojas – pavojinga!

- Elektrinį įrankį remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas, naudodamas tik originalias detales ir priedus. Tik taip bus užtikrinta darbo įrankiu sauga.

### Saugos reikalavimai, dirbant pjūkleliais

- Atliekant darbus, kurių metu elektrinis įrankis gali kliudyti paslėptus elektros laidus ar pačio įrankio elektros kabelį, elektrinį įrankį laikykite už izoliuotų paviršių. Įrankiu kliudžius laidą, kuriuo teka elektros srovė, įtampa patenka ant metalinių detalių – tai gali sukelti elektros smūgį.
- Naudokite įrankį tik sausam šlifavimui. Į įrankį patekus vandeniui, padidėja elektros smūgio rizika.
- Dėmesio, padidėjęs gaisro pavojus! Neleiskite įkaisti šlifavimo dulkėms ir pačiam įrankiui. Ilgą laiką dirbant įrankiu, šlifavimo dulkių, lako, poliuretano ir kitų cheminių medžiagų mišinys gali įkaisti – dėl to padidėja savaiminio užsidegimo pavojus.
- Nelieskite rankomis įrankio antgalių (pjūklelių). Nelaikykite rankų po pjaunamu daiktu. Kūno dalių susilietimas su pjūklelių ašmenimis gali sukelti traumas.
- Naudodami tinkamą metalo detektorių, patikrinkite, ar vietą, kurioje ruošiatės pjauti, nekerta komunaliniai inžineriniai tinklai arba kreipkitės į vietinę komunalinių paslaugų įstaigą. Dėl įrankio kontakto su elektros energijos tiekimo linija gali kilti gaisras, taip pat padidėja elektros smūgio rizika. Dėl dujotiekio pažeidimo gali įvykti sprogimas. Įrankiu kliudžius vandentiekio vamzdžius, gali būti sugadintas turtas, o įrankiu dirbantis asmuo gali gauti elektros smūgį.
- Darbo su įrankiu metu įrankį laikykite tvirtai abejomis rankomis ir stenkitės išlaikyti saugią stovėseną. Manipuliuoti įrankiu saugiau, laikant jį dvejomis rankomis.
- Įtvirtinkite apdorojamą daiktą. Įtvirtinus apdorojamą daiktą spaustuve ar kitame laikiklyje, dirbti yra saugiau, nei laikant tą daiktą rankoje.
- Keisdami pjūklelius mėvėkite apsaugines pirštines. Ilgai dirbant įrankiu, pjūklelis labai įkaista.
- Nebandykite apdoroti drėgną medžiagą ar paviršius (pavyzdžiui, tapetus). Vandeniui patekus į įrankį, padidėja elektros smūgio rizika.
- Nedrėkinkite apdorojamus paviršius cheminiais produktais (pavyzdžiui, skiedikliais, benzinu ir pan.). Darbo su įrankiu metu apdorojamas paviršius įkaista, dėl ko gali išsiskirti nuodingi garai.
- Būkite ypatingai atsargūs naudodami grandiklį. Šis įrankis yra labai aštrus ir gali rimtai sužaloti.

### Naudojamų simbolių paaiškinimas



Atitinka nustatytus saugumo standartus.



Perskaitykite naudojimosi instrukciją.



Naudokite ausų apsaugą, apsauginius akinius ir respiratorių.



II klasė: Įrankį būtina įžeminti.



Neišmeskite įrankio kartu su buitinėmis atliekomis.

### Naudojimas

Platintojas RAB TVshopEXTRA.lv, registracijos numeris 40103807818.

Jeigu turite klausimų ar pretenzijų, prašome rašyti el. pašto adresu [info@tvshopextra.lt](mailto:info@tvshopextra.lt) ir mes pasistengsime rasti sprendimą.

Įrankis skirtas skirtingų medžiagų pjovimui, šlifavimui, poliravimui bei senų tapetų, linoleumo ir pan. medžiagų nuėmimui nuo grindų ir sienų. Prieš pradėdant naudoti įrankį, perskaitykite naudojimosi instrukciją.

Dėmesio: prieš antgalių keitimą palaukite kol įrankio antgalis visiškai sustos ir atjunkite nuo elektros tinklo.

### Įrankio aprašymas

- 1 – Poliravimo antgalio laikiklis
- 2 – ON/OFF jungiklis
- 3 – Rankena
- 4 – Ventiliavimo angos
- 5 – Pjūklelis
- 6 – Grandiklis
- 7 – Greičio reguliatorius
- 8 – Poveržlė
- 9 – Fiksavimo varžtas
- 10 – Šešiakampis raktas



### Techniniai duomenys

Įtampa 230 V/50 Hz

Galia 250 W

Vibracijų dažnis 15 000–22 000 svyravimų/min.

Vienu metu apdorojamas plotas – 80 x 80 x 80 mm

Svoris 1,5 kg

### Įrankio įjungimas/išjungimas

Prieš įrankio įjungimą patikrinkite elektros kabelį.

- Įjungimas: pastumkite ON/OFF jungiklį (2) į padėtį „I“.
- Išjungimas: pastumkite ON/OFF jungiklį (2) į padėtį „0“.



### Įrankio greičio režimai

Įrankis turi 6 greičio režimus. 1 reiškia lėtai, 6 – didžiausias greitis. Greitį galima nustatyti Greičio reguliatoriumi (7), pasirenkant vieną iš 6 greičių. Greitį galima reguliuoti įrankio veikimo metu.



### Surinkimas, (pjūklelių keitimas):

Visada patikrinkite ar įrankis yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo, kad išvengtumėte sužalojimo. Keisdami pjūklelius, saugokite rankas nuo sužalojimo.

Naudojant įrankį su sekančiais priedais poveržlė (8) nereikalinga: poliravimo antgalio laikiklis, dulkių siurblio prijungimo reikmenys.

**Poliravimo antgalio laikiklio prijungimas**

1. Šešiakampiu raktu (10) atsukite fiksavimo varžtą (9);
2. Uždėkite poliravimo antgalio laikiklį (1) ir užveržkite fiksavimo varžtą (9).

**Priedų Nr. 6 ir Nr. 5 prijungimas**

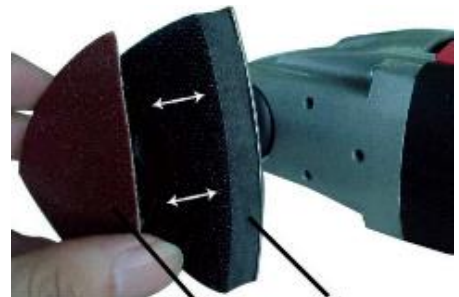
1. Šešiakampiu raktu (10) atsukite atsukite fiksavimo varžtą (9);
2. Uždėkite vieną iš priedų (6 arba 5), po to uždėkite poveržlę (8) ir šešiakampiu raktu (10) užveržkite fiksavimo varžtą (9).



**Dėmesio!** Įsitikinkite, kad priedą prijungėte teisingu kampu. Įsitikinkite, kad tarp įrankio, priedo ir poveržlės nėra jokių pašalinių daiktų.

**Priedų tvirtinimas prie laikiklio**

1. Paimkite vieną švitrinio popieriaus lapelį arba poliravimo antgalį ir prispauskite prie laikiklio.
2. Kai švitrinis popierius nudyla, pakeiskite jį kitu.

**Dulkių siurblio prijungimas**

Jeigu numatomas darbas su dideliu dulkių kiekiu yra galimybė prijungti dulkių siurblį.

- 1 – antgalis
- 2 – varžtai
- 3 – vamzdis

**Įrankio naudojimas****Šlifavimas**

Įrankis puikiai tinka medžio, metalo, nedidelių plotų, kampų, briaunų ir sunkiai pasiekiamų vietų šlifavimui. Šlifavimas atliekamas lengvais, tolygiais judesiais. Kai švitrinio popieriaus lapelis nudyla, pakeiskite jį kitu.

**Pjovimas**

Prieš darbo pradžią, pasirinkite tinkamą pjūklelį. Pjūkleliai skirti metalo, medžio, plastmasės ir kitų medžiagų pjovimui. Metalo pjovimui skirti juodojo plieno pjūkleliai.

**Jūsų saugumui**

Saugokite rankas – pjūkleliai ir grandiklis yra labai aštrūs. Prieš darbo pradžią įsitikinkite, kad apdorojamas paviršius yra laisvas nuo skirtingų kabelių, kurie gali būti pažeisti darbo metu. Pjūkleliai ir kiti priedai turi būti uždėti teisingai ir tvirtai. Darbo metu labai stipriai nespauskite įrankį prie apdorojamo paviršiaus. Naudokite apsauginius akinius ir kitas darbo saugos priemones, kad išvengtumėte sužalojimų skeveldromis.

Platintojas RAB TVshopEXTRA.lv, registracijos numeris 40103807818.

Jeigu turite klausimų ar pretenzijų, prašome rašyti el. pašto adresu [info@tvshopextra.lt](mailto:info@tvshopextra.lt) ir mes pasistengsime rasti sprendimą.

Grandiklį naudokite tik tapetų, linoleumo ir pan. medžiagų nuėmimui.

### Priežiūra

- Prieš atlikdami elektros įrankio priežiūros veiksmus, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Palaikykite švarų įrankio korpusą ir ventiliavimo angas – taip užtikrinsite ilgesnį ir kokybiškesnį įrankio tarnavimo amžių.
- Valykite įrankį bent kartą per savaitę.

**Dėmesio:** įrankio valymui nenaudokite chemines valymo priemonės. Valykite įrankį minkšta sudrėkinta šluoste. Kartkartėmis patepkite alyva (fiksavimo varžtą ir kitas judrias dalis).

### **Prietaiso garantija netaikoma:**

- Natūraliam prietaiso dalių nusidėvėjimui, kuris įvyko dėl prietaiso ilgalaikio naudojimo.
- Gedimams, atsiradusiems dėl išorinio poveikio (sumirkimo, netinkamo naudojimo ir t.t.).
- Gedimams, atsiradusiems dėl neteisingo naudojimo arba laikymo.
- Mechaniniams prietaiso pažeidimams, kurie atsirado dėl kritimo ar panašios priežasties.
- Gedimams, atsiradusiems dėl nekvalifikuoto prietaiso remonto, prietaiso dalių netinkamo naudojimo ar prietaiso perkrovos.

### **Aplinkos apsauga**



Šis simbolis, esantis ant prietaiso ar jo pakuotės, reiškia, kad prietaiso negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis – jį reikia nugabenti į tam skirtą elektros ir elektronikos įrenginių surinkimo vietą.

Teisingai utilizuodami šį prietaisą, jūs prisidėsite prie aplinkos ir joje gyvenančių žmonių sveikatos išsaugojimo. Dėl netinkamos utilizacijos kyla pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Išsamesnę informaciją apie šio prietaiso antrinį panaudojimą gausite savo savivaldybėje, iš atliekų tvarkymo įmonės arba parduotuvėje, kurioje pirkote šį prietaisą.

Pagaminta KLR

Platintojas RAB TVshopEXTRA.lv, registracijos numeris 40103807818.

Jeigu turite klausimų ar pretenzijų, prašome rašyti el. pašto adresu [info@tvshopextra.lt](mailto:info@tvshopextra.lt) ir mes pasistengsime rasti sprendimą.